


## VIBRATOR BLOOM ORCHID

### VARNOSTNA OPOZORILA IN VZDRŽEVANJE

- Pred uporabo vedno preberite navodila in sledite napotkom.
- Hranite izven dosega otrok. Izdelki lahko vsebujejo majhne delce.
- Ni primerno za uporabo v profesionalne ali medicinske namene.
- Električne naprave lahko oddajajo elektromagnetna polja. To lahko vpliva na delovanje vstavljenih medicinskih pripomočkov.
- Ne odpirajte ali poškodujte ohišja.
- Ne izpostavljajte zunanjemu viru toplote ali mraza.
- Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Shranjujte pri temperaturi med 0°C in 40°C.
- Najvišja temperatura okolja med uporabo: 40°C.
- Izdelka nikoli ne dajte v pomivalni stroj, mikrovalovno pečico ali druge elektronske naprave.
- Uporabljajte samo nepoškodovane baterije priporočenega tipa.
- Izdelkov s polnljivo baterijo ne napajajte več kot 8 ur.
- Ne uporabljajte izdelka med napajanjem.
- Zaradi možnosti električnega udara naprave ne napajajte v bližini vode.
- Naprave ne potaplajte (popolnoma) v vodo, razen če je izrecno navedeno, da je izdelek namenjen tovrstni uporabi.
- Ne uporabljajte izdelka na poškodovani, razdraženi, zatečeni ali vneti koži.
- Masažna olja in lubrikanti na osnovi silikona lahko negativno vplivajo na lateks kondome.
- Čistite s čistilom za igračke ali z vodo in blagim milom. Ne uporabljajte močnih ali kemičnih čistilnih sredstev, saj lahko negativno vplivajo na izdelek in na vaše zdravje.
- Vedno preverite da izdelek, namenjen notranji uporabi, ostane dosegljiv za odstranitev, ko je vstavljen. Izdelka ne vstavljajte popolnoma.

## NAVODILA ZA UPORABO

- Pred polnjenjem se prepričajte, da na mestu za polnjenje ni vode ali ostankov lubrikanta. Uporabljajte samo BLOOM polnilec.
  - Nežno vstavite polnilec v točko za polnjenje, dovolj globoko, da začutite lahen klik.
  - Vstavite USB polnilec v ujemajočo se vtičnico. Vibrator lahko polnite tudi neposredno preko USB vhoda na vašem računalniku.
  - LED lučka bo utripnila v znak, da se vibrator polni. Ko bo napolnjen, bo LED lučka enakomerno svetila.
  - Svojo napravo odklenete in prižgete z daljšim pritiskom na gumb *M*, dokler ne začne vibrirati.
  - Vibrator bo začel s tistim vibracijskim vzorcem, pri katerem ste prejšnjič končali.
- 
- Pritisnite gumb *M* za prehod med petimi vzorci vibriranja. Vsak od vzorcev je zasnovan tako, da se prilagodi vašemu počutju in vam vsakič nudi nepozabno izkušnjo.
  - Za spremembo hitrosti vibriranja s prstom potegnite levo ali desno po vzorcu listja nad gumbom.
  - Vsaka nastavitvev nudi 5 hitrosti vibriranja.
  - Pritisnite in držite *M* 3 sekunde, da vibrator ugasnete.

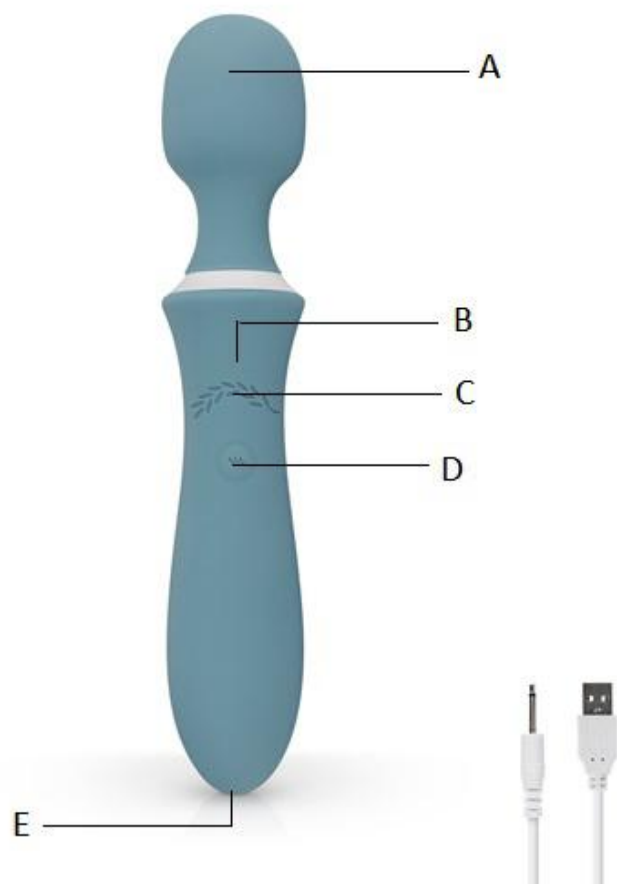

- A** Točka užitka
- B** Svetlobni indikator
- C** Nastavitev hitrosti
- D** Izbira moči in vzorca
- E** Točka za polnjenje

## **VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE**

- Življenjska doba vašega vibratorja se bo s pravilno nego občutno podaljšala.
- Priporočamo, da s svojim vibratorjem uporabljate samo lubrikant na vodni osnovi in tako vzdržujete kakovost materialov. Nikoli ne uporabite masažnega olja ali kreme za roke namesto lubrikanta.
- Pred vsako uporabo in po njej vibrator dobro očistite. Ročno umijte silikonske dele z mlačno vodo in blagim antibakterijskim milom, splaknite s čisto, toplo vodo in osušite z brisačo, ki ne pušča muckov. ABS dele očistite z blagim antibakterijskim milom in vlažno krpo. Nikoli ne potopite v vodo celega vibratorja.
- Pazite, da se mesto polnjenja ne zmoči in ostane suho. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton. Vibratorja ne puščajte na direktni svetlobi in ga ne izpostavljajte visokim temperaturam.
- Vibrator shranjujte na neprašnem mestu in ločeno od igračk iz drugačnih materialov.